SONY®

Optical Disc Archive Drive Unit

ODS-D55U
ODS-D77U



OPERATION MANUAL

French

2nd Edition

Table des matières

Annexe

Présentation

Chapitre 1


1-1 Caractéristiques

L'ODS-D55U/D77U possède les caractéristiques suivantes.


- Enregistrement et lecture d'une grande quantité de données avec une cartouche
- Prise en charge de deux types de cartouches, inscriptible une seule fois et réinscriptible
- Système optimisé pour l'informatique grâce à une interface USB
- Enregistrement de toutes les données utilisateur sous forme de donnée informatiques
- Utilisable comme périphérique externe sur un ordinateur
- Utilisation du menu sur un ordinateur au moyen du logiciel utilitaire
- Fonctions de retour en arrière, de vérification, de récupération de fichier et de duplication de volume
- Gestion de contenu intuitive réalisée par Content Manager.
- Fonction de contrôle du support (disponible ultérieurement)
- Cryptage du contenu (disponible dans une mise à jour ultérieure du micrologiciel) (ODS-D77U uniquement)


1-2 Exemple d'utilisation

L'illustration suivante présente un exemple de système de commande de rayons de bibliothèque pour la lecture ou l'écriture de matériel sur un ordinateur connecté à cette unité.

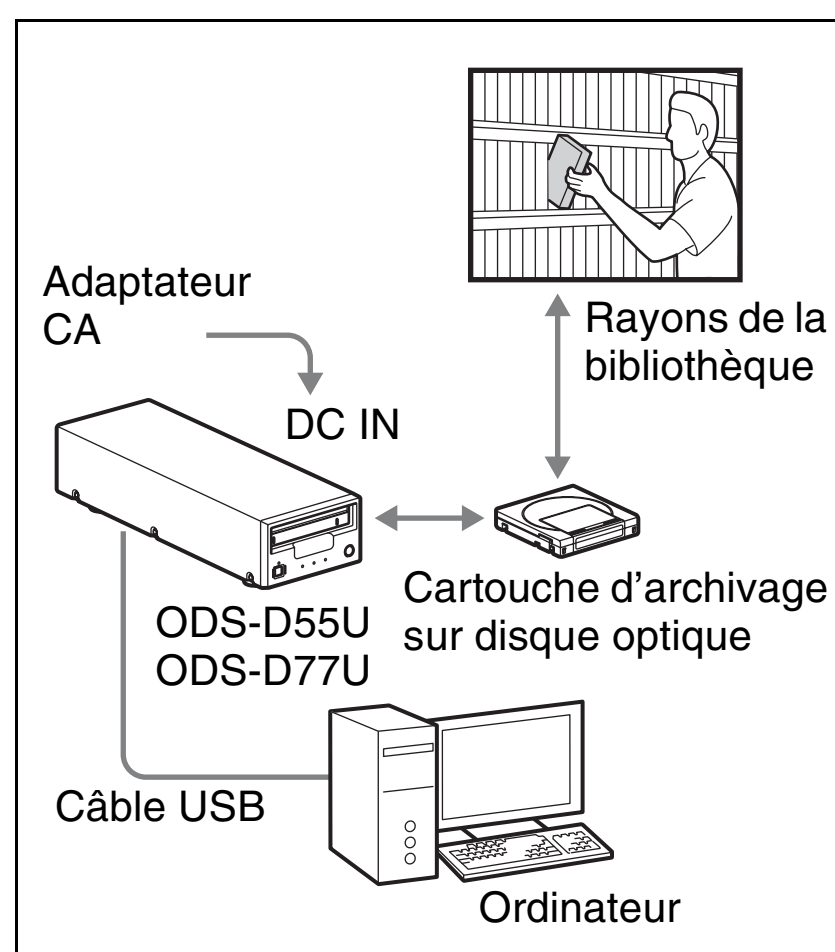

La figure suivante illustre un exemple d'installation de cette unité sur un ODS-L30 (ODS-D77U uniquement).

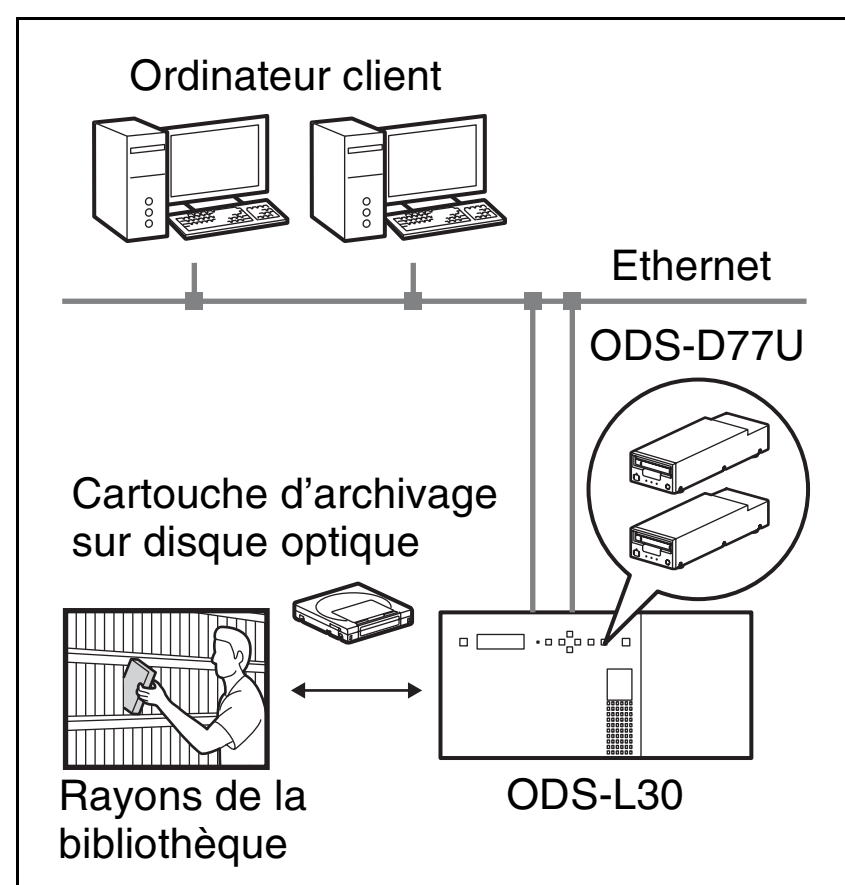



1-3 Logiciels recommandés

1-3-1 Liste des logiciels

Téléchargez les logiciels suivants sur le site des produits professionnels Sony, en vue de les utiliser sur ce lecteur.

Logiciels	Systèmes d'exploitation pris en charge	Fonction	Source
Optical Disc Archive Software	Windows/ Macintosh/ Linux	Logiciels de base permettant à cette unité de se connecter à un ordinateur pour lire et écrire des fichiers. **Remarque** Installez ce logiciel au préalable avant de connecter cette unité à l'ordinateur.	À télécharger sur le site des produits professionnels Sony [a]
Logiciel utilitaire (Optical Disc Archive Utility)	Windows/ Macintosh/ Linux	Fournit les fonctions suivantes sur un ordinateur connecté à cette unité. • Affichage des informations de l'appareil et du support • Retour en arrière sur le support • Formatage du support • Finalisation du support (en cas d'utilisation d'un support non réinscriptible) • Restauration des fichiers endommagés • Duplication d'un volume • Contrôle du support (disponible ultérieurement) • Mises à niveau du micrologiciel • Configuration des paramètres **Remarque** Le logiciel utilitaire est automatiquement installé lors de l'installation d'Optical Disc Archive Software.	

Logiciels	Systèmes d'exploitation pris en charge	Fonction	Source
Content Manager	Windows/ Macintosh	Ce logiciel optimisme le lecteur de disques optiques d'archivage et permet la gestion du contenu. Pour utiliser ce logiciel, vous devez l'authentifier en saisissant le numéro de série de Content Manager [b]. Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'aide de « Content Manager ».	À télécharger sur le site des produits professionnels Sony [a]

a) Site des produits professionnels Sony
- États-Unis http://pro.sony.com
- Canada http://www.sonybiz.ca
- Amérique latine http://sonypro-latin.com
- Europe http://www.pro.sony.eu
- Japon http://www.sonybsc.com
- Asie http://pro.sony-asia.com
- Corée http://bp.sony.co.kr
- Chine http://pro.sony.com.cn

b) Chaque lecteur de disques optiques d'archivage possède un numéro de série Content Manager. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul numéro de série par ordinateur.
Si vous utilisez deux ordinateurs ou davantage, achetez les numéros de série supplémentaires sur le site des produits professionnels Sony.

1-3-2 Exigences système

Optical Disc Archive Software et le logiciel utilitaire ont été testés et ils fonctionnent correctement dans les conditions ci-dessous.

Pour connaître la configuration requise par Content Manager, reportez-vous à l'aide de « Content Manager ».

Remarque

Il est possible que les résultats de ces tests ne s'appliquent pas à tous les ordinateurs.

Windows

Élément	Caractéristiques requises
Processeur	Intel Core 2 Duo 2,66 GHz ou supérieur ou Intel Xeon 2 GHz ou supérieur
Mémoire	Ordinateur 32 bits : 2 Go ou davantage, ordinateur 64 bits : 2 Go× (nombre de lecteurs) ou davantage
Espace libre sur le disque dur	Ordinateur 32 bits : 16 Go ou davantage, ordinateur 64 bits : 8 Go+4 Go× (nombre de lecteurs + 1) ou davantage

Élément	Caractéristiques requises
Système d'exploita-tion	Pour plus d'informations sur le système d'exploitation, reportez-vous au site des produits professionnels Sony (page 7).
Autre	• SuperSpeed USB (USB 3.0) (Contrôleur hôte SuperSpeed USB (USB 3.0) requis.) • Hi-Speed USB (USB 2.0) (Contrôleur hôte Hi-Speed USB (USB 2.0) requis.)

Macintosh

Élément	Caractéristiques requises
Processeur	Intel Core 2 Duo 2,2 GHz ou supérieur ou Intel Xeon 2 GHz ou supérieur
Mémoire	Ordinateur 32 bits : 4 Go ou davantage Ordinateur 64 bits : 4 Go ou davantage en cas de connexion d'un lecteur. 2 Go× (nombre de lecteurs) ou davantage en cas de connexion de plusieurs lecteurs.
Espace libre sur le disque dur	Ordinateur 32 bits : 16 Go ou davantage, ordinateur 64 bits : 8 Go+4 Go× (nombre de lecteurs + 1) ou davantage
Système d'exploita-tion	Pour plus d'informations sur le système d'exploitation, reportez-vous au site des produits professionnels Sony (page 7).
Autre	• Hi-Speed USB (USB 2.0) (Contrôleur hôte Hi-Speed USB (USB 2.0) requis.) • SuperSpeed USB (USB 3.0) (Contrôleur hôte SuperSpeed USB (USB 3.0) requis.) [a]

a) Ce produit est compatible uniquement avec le port USB d'un ordinateur Macintosh.

Linux

Élément	Caractéristiques requises
Processeur	Intel Core 2 Duo 2,66 GHz ou supérieur ou Intel Xeon 2 GHz ou supérieur
Mémoire	Ordinateur 32 bits : 2 Go ou davantage, ordinateur 64 bits : 2 Go× (nombre de lecteurs) ou davantage
Espace libre sur le disque dur	Ordinateur 32 bits : 16 Go ou davantage, ordinateur 64 bits : 8 Go+4 Go× (nombre de lecteurs + 1) ou davantage
Système d'exploita-tion	Pour plus d'informations sur le système d'exploitation, reportez-vous au site des produits professionnels Sony (page 7).

Pour plus d'informations sur le logiciel, reportez-vous à la page 19.


Remarques

- Il est possible de connecter un lecteur à un ordinateur 32 bits et quatre à un ordinateur 64 bits.
- Optical Disc Archive Software ne prend pas en charge PowerPC ou Mac OS X 10.5 ou les versions antérieures.
- Le fonctionnement n'est pas garanti en cas de connexion de l'unité via un concentrateur USB.

Noms et fonctions des pièces

Chapitre 2

2-1 Panneau avant

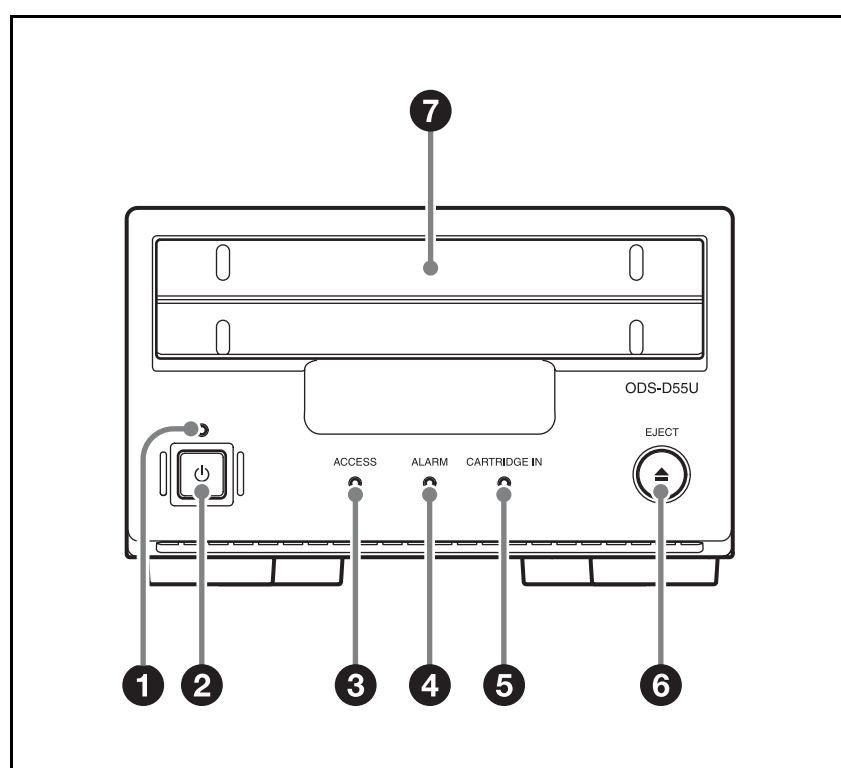

❶ **Indicateur ⏻ (d'alimentation)**
S'allume en vert lorsque le bouton ⏻ (alimentation) est activé.

❷ **Bouton ⏻ (d'alimentation)**
Allume et éteint l'alimentation.

Remarque

N'oubliez pas d'éjecter la cartouche de cette unité avant de le mettre hors tension. Veillez à éjecter la cartouche, tout particulièrement avant de déplacer cette unité.

❸ **Indicateur ACCESS**
Clignote en bleu lorsque vous accédez au support depuis l'ordinateur.
Cependant, cet indicateur clignote une fois par seconde lors de l'écriture des données de gestion sur le support après y avoir accédé.
Pendant le temps de maintien de l'écriture des données, vous pouvez toujours réaliser des opérations, notamment l'éjection de la cartouche et une opération depuis l'ordinateur.
Si vous réalisez une opération pendant le temps de maintien de l'écriture des données, l'opération est en fait réalisée après la fin de l'écriture de données de gestion du support.
L'écriture des informations de gestion du disque dure environ 5 secondes.
À l'expiration du temps de maintien de l'écriture des données présenté ci-dessus, l'écriture des données de gestion du support commence même si vous n'éjectez pas la cartouche ou réalisez une opération depuis l'ordinateur.

Remarque

N'appuyez pas sur le bouton ⏻ (alimentation) pour éteindre l'appareil ou ne déconnectez pas le cordon d'alimentation ou le câble USB lorsque l'indicateur ACCESS est allumé ou clignote. Une telle action peut entraîner une perte de données sur le support.

❹ **Indicateur ALARM**
Clignote en rouge en cas de panne sur l'unité comme illustré dans le tableau suivant.

Indicateur	Signification
Quatre clignotements par seconde	Une erreur est survenue (il s'agit d'une panne matérielle principalement).
Un clignotement par seconde	Une alarme ne figurant pas dans la liste ci-dessus est apparue.

Remarque

L'indicateur peut ne clignoter que cinq secondes en fonction de l'alarme.

Il est possible de vérifier les alarmes créées par cette unité en utilisant le journal des alarmes du logiciel utilitaire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'Aide du logiciel utilitaire.

Si l'indicateur clignote quatre fois par seconde et s'il est impossible de vérifier le journal des alarmes. Dans ce cas, contactez le représentant du service à la clientèle de Sony.

Lorsque l'erreur disparaît, l'indicateur s'éteint.

❺ Indicateur CARTRIDGE IN

S'allume en vert lorsqu'une cartouche est insérée.
Clignote en vert lorsqu'une cartouche est éjectée.

❻ Bouton EJECT

Éjecte une cartouche *(voir page18)*.


Remarques

- Ce bouton est désactivé lorsque vous accédez au support. Arrêtez l'accès au support avant l'éjection ou éjectez le support à l'aide d'une opération depuis l'ordinateur.
- Lorsque cette unité est connectée à un ordinateur Macintosh, ce bouton est désactivé.

❼ Logement de la cartouche

Insérez la cartouche avec l'étiquette dirigée vers le haut *(voir page18)*.

2-2 Panneau arrière

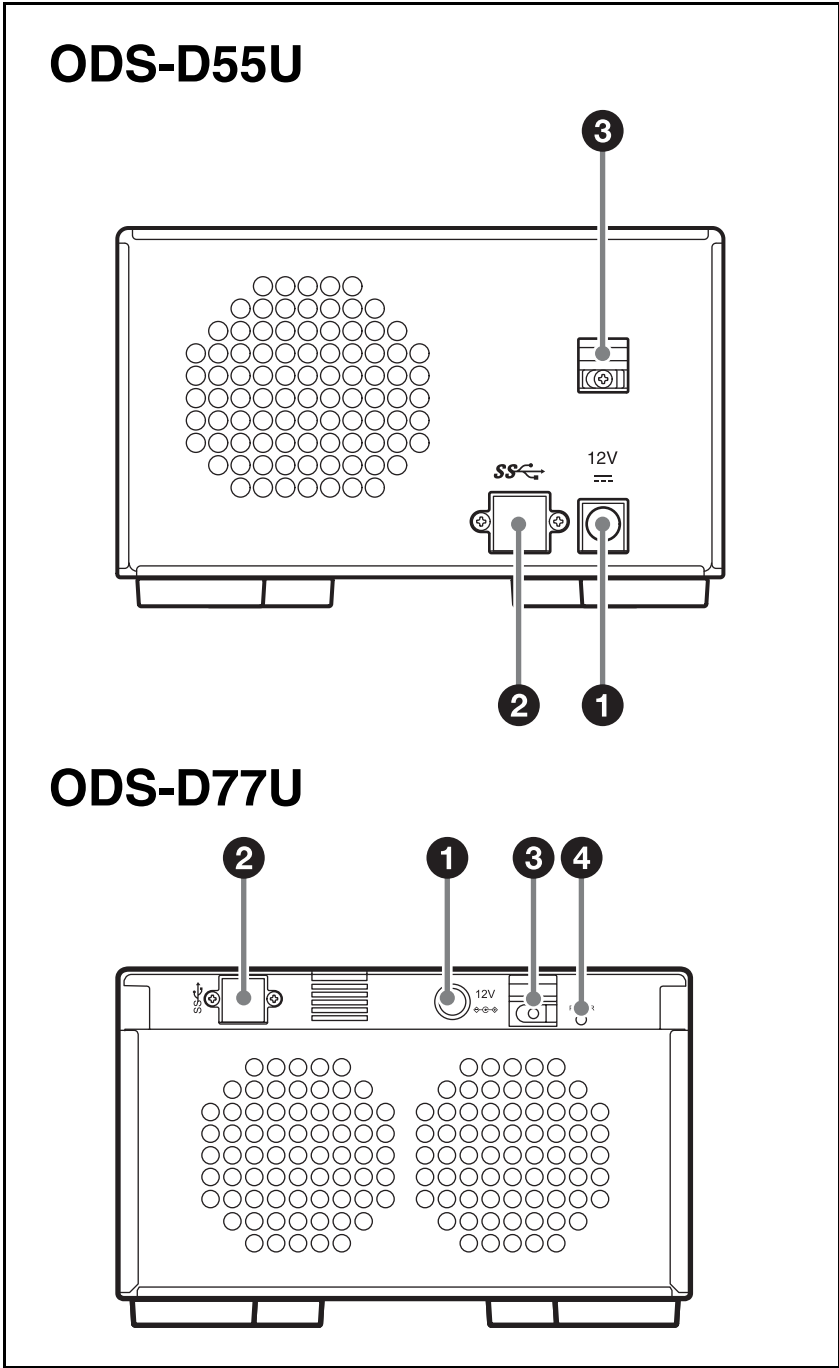

❶ **Connecteur d'entrée de l'alimentation CC**

Connectez l'alimentation CA au moyen de l'adaptateur CA fourni et d'un cordon d'alimentation (non fourni).

❷ **Connecteur USB (SuperSpeed USB (USB 3.0))**


Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'unité à l'ordinateur.

Remarque

Si l'ordinateur ne reconnaît pas l'unité connectée par le câble USB, essayez de déconnecter et de reconnecter le câble USB en veillant à l'insérer correctement.

❸ **Serre-câble**

Utilisez le serre-câble pour fixer le câble de l'adaptateur CA.
Attachez le câble à l'aide du serre-câble comme présenté dans l'illustration suivante.

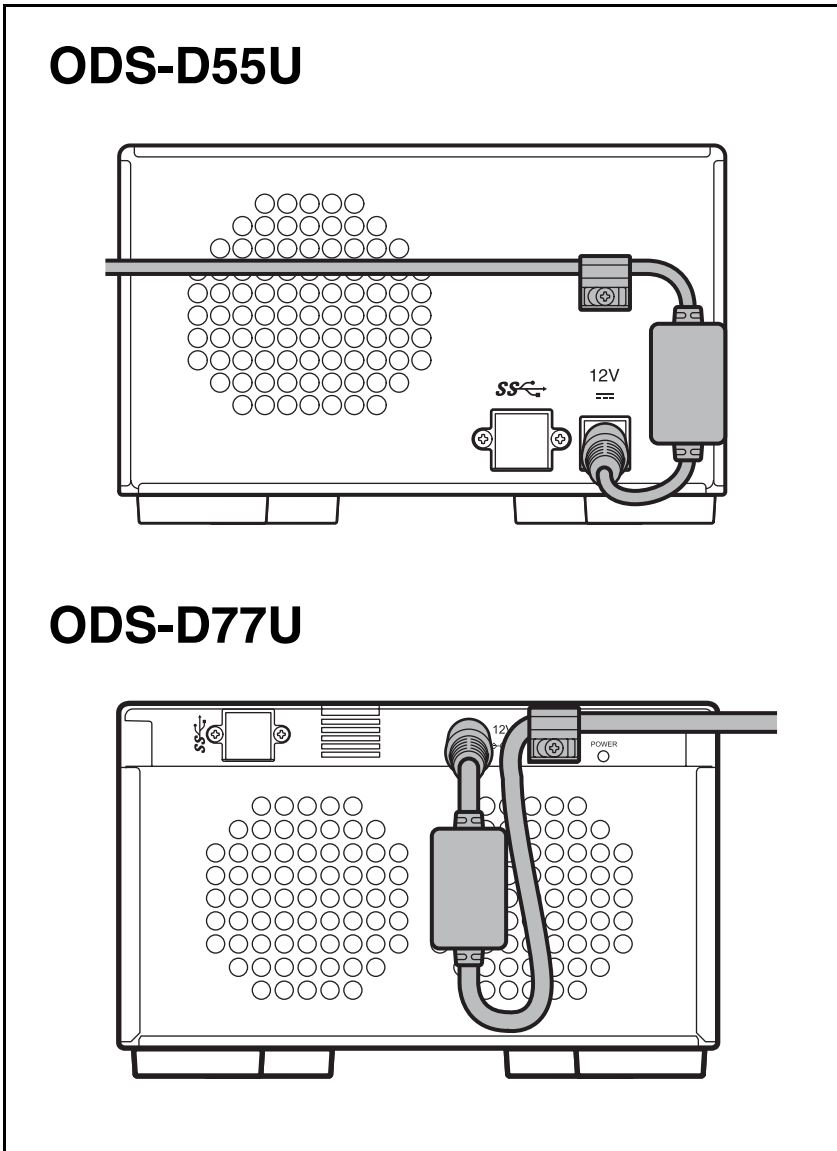

❹ **Indicateur POWER**

S'allume en vert lorsque le bouton ⏻ (alimentation) est activé.

Préparations

Chapitre 3

3-1 Configuration de l'unité

Assurez-vous que l'unité est en position horizontale lors de sa configuration.

Remarques

- Vous ne pouvez pas configurer l'unité lorsqu'elle est en position verticale ou inclinée.
- Si l'unité n'est pas totalement en position horizontale, un indicateur ALARM peut clignoter.
- Si l'indicateur ALARM clignote, placez l'unité en position horizontale, mettez-la hors tension, puis de nouveau sous tension.
- Lorsque vous installez cette unité sur un ODS-L30, reportez-vous au manuel d'installation de l'ODS-L30 (ODS-D77U uniquement).

3-2 Installation du logiciel

Pour utiliser cet appareil, le logiciel requis doit d'abord être installé sur l'ordinateur auquel il est connecté.

Remarque

Le fonctionnement d'Optical Disc Archive Software peut être instable s'il est installé sur un ordinateur équipé de certains logiciels antivirus, outils anti-logiciels espions ou de pilotes de systèmes de fichiers UDF 2.5 ou UDF 2.6 d'un système d'exploitation non standard.
Si le fonctionnement d'Optical Disc Archive Software et du logiciel utilitaire est instable, vérifiez les paramètres ou les conflits avec le logiciel ci-dessus, puis modifiez les paramètres en conséquence.

3-2-1 Installation sous Windows

Pour installer Optical Disc Archive Software et le logiciel utilitaire

Téléchargez Optical Disc Archive Software sur le site des produits professionnels Sony (page 7).

Remarques

- Si une ancienne version d'Optical Disc Archive Software est déjà installée, elle doit être désinstallée avant de procéder à l'installation de la nouvelle version. Pour supprimer l'ancienne version d'Optical Disc Archive Software Sony, utilisez l'option « Ajout/Suppression de programmes » du Panneau de configuration. Ensuite, n'oubliez pas de redémarrer l'ordinateur.
- Une fois l'installation terminée, les paramètres précédents retrouvent leurs valeurs par défaut.

3-2-2 Installation sur un Macintosh

Pour installer Optical Disc Archive Software et le logiciel utilitaire

Téléchargez Optical Disc Archive Software sur le site des produits professionnels Sony (page 7).

Remarque

L'installation d'Optical Disc Archive Software et du logiciel utilitaire remplace toute version antérieure. Les paramètres sont préservés au terme de la nouvelle installation.

3-2-3 Installation sous Linux

Pour installer Optical Disc Archive Software et le logiciel utilitaire

Téléchargez Optical Disc Archive Software sur le site des produits professionnels Sony (page 7).

Remarques

- Si Optical Disc Archive Software n'a pas été installé sur l'ordinateur, celui-ci risque de ne pas fonctionner correctement lorsqu'il est connecté à cette unité. Installez Optical Disc Archive Software au préalable, avant de connecter cette unité à l'ordinateur.
  En cas d'erreur avec l'ordinateur, mettez celui-ci hors tension et déconnectez l'unité. Redémarrez l'ordinateur et installez le logiciel. Ensuite, connectez cette unité à l'ordinateur.
- L'installation d'Optical Disc Archive Software et du logiciel utilitaire remplace toute version antérieure. Les paramètres d'une installation antérieure sont préservés pour la nouvelle installation.
- Si Optical Disc Archive Software est désinstallé, les paramètres retrouveront leurs valeurs par défaut au moment de l'installation d'une nouvelle version d'Optical Disc Archive Software.

3-3 Connexions et réglages

3-3-1 Connexion à un ordinateur

En connectant cette unité à un ordinateur, vous pouvez utiliser le logiciel utilitaire et les autres logiciels.

Pour un exemple de connexion, reportez-vous à la rubrique 1-2 « Exemple d'utilisation » (page 4).

Remarques

- Installez Optical Disc Archive Software *(voir page 13)* à l'avance.
- Pour déconnecter l'ODS-D55U/D77U d'un ordinateur sous Windows, exécutez la boîte de dialogue « Retirer le matériel en toute sécurité », puis débranchez le câble.
- Si vous démarrez un ordinateur sous Windows alors qu'une cartouche y est insérée, l'ordinateur peut ne pas fonctionner normalement ou fonctionner lentement.
- L'ordinateur risque de ne pas démarrer correctement si l'appareil est sous tension, selon l'ordinateur auquel il est relié. Dans ce cas, mettez cet appareil hors tension ou débranchez le câble USB avant de redémarrer l'ordinateur.

3-4 Préparation de l'alimentation

Cette unité peut être alimentée par un adaptateur CA.
Connectez l'adaptateur CA et un cordon d'alimentation (non fourni) au connecteur d'entrée de l'alimentation CC *(page 12)* du panneau arrière de l'unité.

Remarque

Il est impossible d'alimenter cette unité par un câble USB.

3-5 Manipulation du support

3-5-1 Support utilisé pour la lecture et l'écriture

Cette unité utilise les cartouches d'archivage sur disque optique suivantes et un support identique pour la lecture et l'écriture.

Cartouche	Type de support	Nombre de créations de fichiers
ODC300R Capacité : 300 Go	Inscriptible une seule fois	60 000 ou 240 000
ODC300RE Capacité : 300 Go	Réinscriptible	60 000 ou 240 000
ODC600R Capacité : 600 Go	Inscriptible une seule fois	60 000 ou 240 000
ODC600RE Capacité : 600 Go	Réinscriptible	60 000 ou 240 000
ODC1200RE Capacité : 1,2 TB	Réinscriptible	60 000 ou 240 000
ODC1500R Capacité : 1,5 TB	Inscriptible une seule fois	60 000 ou 240 000

Remarques

- La suppression de fichiers du support n'augmentera pas l'espace de stockage disponible pour les cartouches à lecture unique ou réinscriptibles.
- Si vous utilisez des cartouches inscriptibles une seule fois, accordez une attention particulière aux points suivants.
  - Il est impossible d'augmenter l'espace de stockage disponible en formatant à nouveau le support.
  - L'écriture répétée de fichiers consomme l'espace nécessaire aux ressources enregistrables du support (pour l'écriture des données de gestion du support, etc.). S'il n'y a plus d'espace disponible sur le support pour les ressources enregistrables, l'écriture de fichiers peut être désactivée même s'il reste un espace de stockage disponible suffisant.
  - Il est impossible d'écrire un fichier après la finalisation du support.
- Sélectionnez le nombre de fichiers (60 000 ou 240 000) qui peuvent être créés au cours du formatage.
- Contrairement à un support non-réinscriptible, un support réinscriptible vous permet de sélectionner le nombre de fichiers qui peuvent être créés au cours du reformatage. Le nombre de fichiers (60 000 ou 240 000) susceptibles d'être créés est mémorisé lors du formatage initial.
- Si le support a été formaté alors que 240 000 fichiers pouvaient être créés, le taux de récupération peut être inférieur à celui obtenu pour 60 000 fichiers, selon les fonctions de récupération de fichier.

3-5-2 Remarques concernant la manipulation

Manipulation

La cartouche d'archivage sur disque optique contient 12 disques par cartouche et doit être manipulée à l'abri de la poussière et des empreintes de doigt. Cependant, si la cartouche

est soumise à un choc très important, lors d'une chute par exemple, le disque peut être endommagé ou rayé. Si le disque est rayé, l'enregistrement ainsi que la lecture des données enregistrées sur le disque peuvent être impossibles. Manipulez et entreposez la cartouche avec soin.

- Ne retirez aucun disque de la cartouche.
- Ne démontez pas la cartouche.
- Si l'ordre des disques de la cartouche est modifié ou si des disques sont remplacés par d'autres, la cartouche ne sera plus reconnue par le lecteur et elle ne pourra plus être utilisée.
- Les étiquettes adhésives fournies sont conseillées pour classer les cartouches. Appliquez l'étiquette dans la position correcte.

Stockage

- Stockez la cartouche à l'abri de la lumière directe du soleil ou évitez les emplacements où la température ou l'humidité est élevée.
- Évitez que les cartouches entrent en contact avec de la poussière.
- Stockez les cartouches dans leur étui.


Entretien de la cartouche

- À l'aide d'un tissu doux et sec, retirez la poussière et la saleté présentes sur la surface de la cartouche.
- Si de la condensation se forme, laissez tout le temps nécessaire pour que la cartouche sèche avant de l'utiliser.

3-5-3 Cartridge Memory


La cartouche d'archivage sur disque optique inclut la Cartridge Memory qui permet une communication sans contact avec l'unité.

La Cartridge Memory contient les informations de base de la cartouche d'archivage sur disque optique.
L'écriture et la lecture des données utilisateur seront possibles ultérieurement au moyen du logiciel d'application.

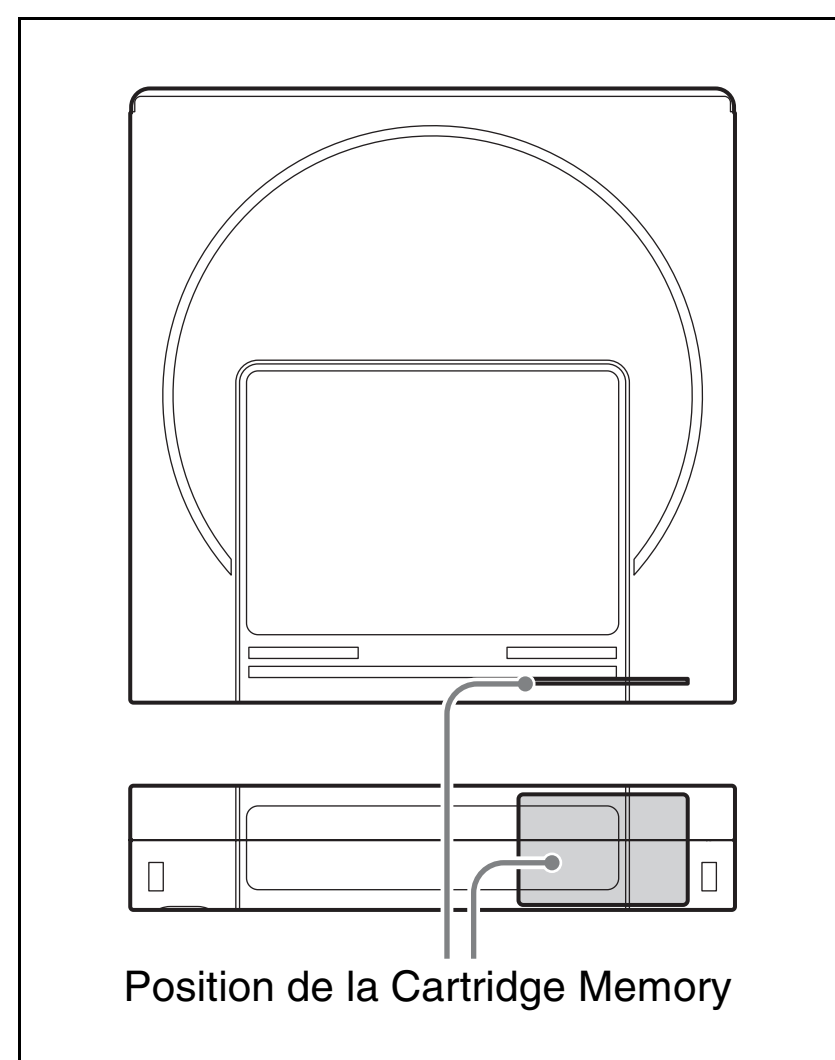

3-5-4 Protection en écriture du support


Afin d'empêcher l'effacement accidentel du contenu enregistré sur le support, déplacez le mécanisme de protection en écriture situé au bas de la cartouche (à l'arrière du côté de l'étiquette) dans le sens de la flèche comme présenté à l'illustration suivante.

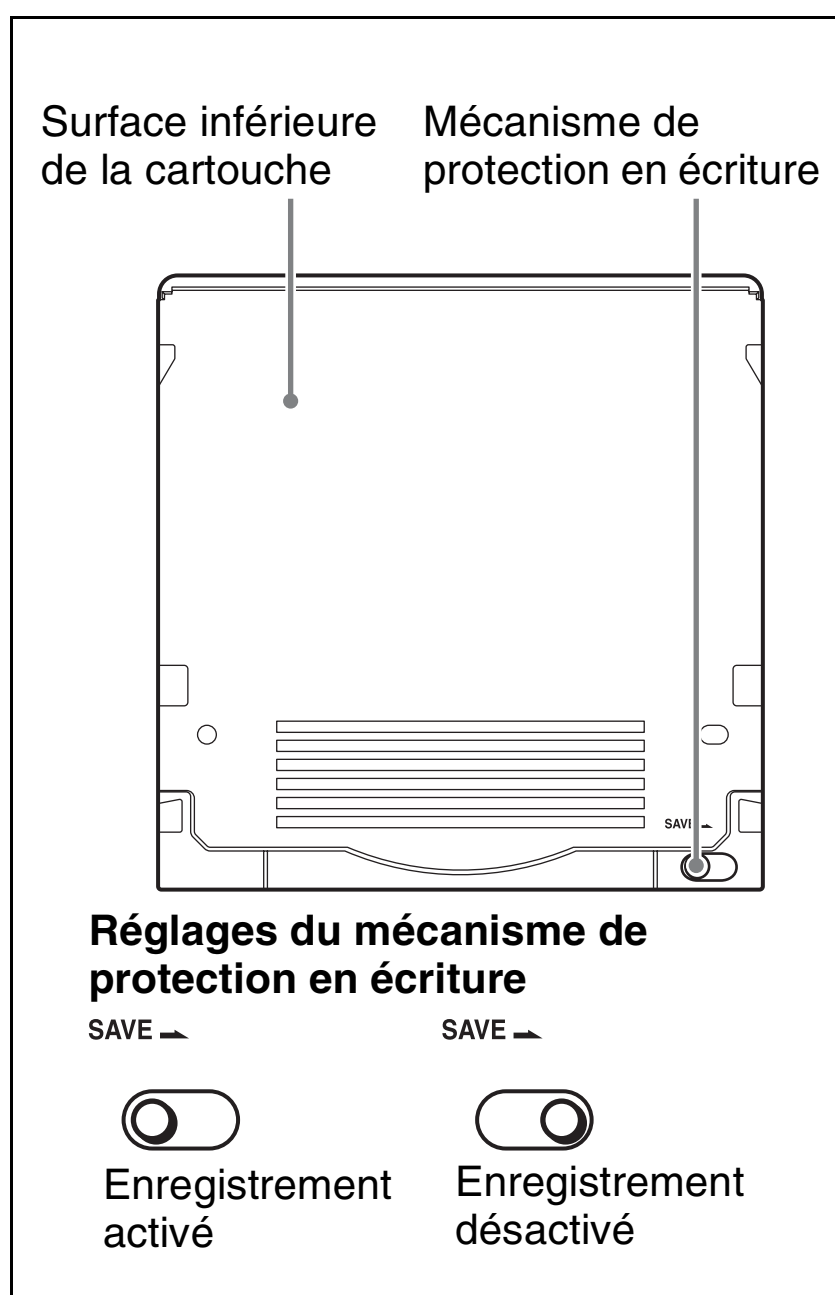

Vous pouvez également définir les paramètres de protection en écriture du support à l'aide du logiciel utilitaire et du gestionnaire de fichiers.
Si le mécanisme de protection en écriture ou le logiciel est réglé pour empêcher l'écriture, le support reste en position d'interdiction d'écriture.

3-5-5 Insertion ou éjection de la cartouche

Pour insérer ou éjecter une cartouche, appuyez sur le bouton ⏻ (alimentation) pour allumer l'unité et l'indicateur, puis suivez les procédures mentionnées à l'illustration suivante.

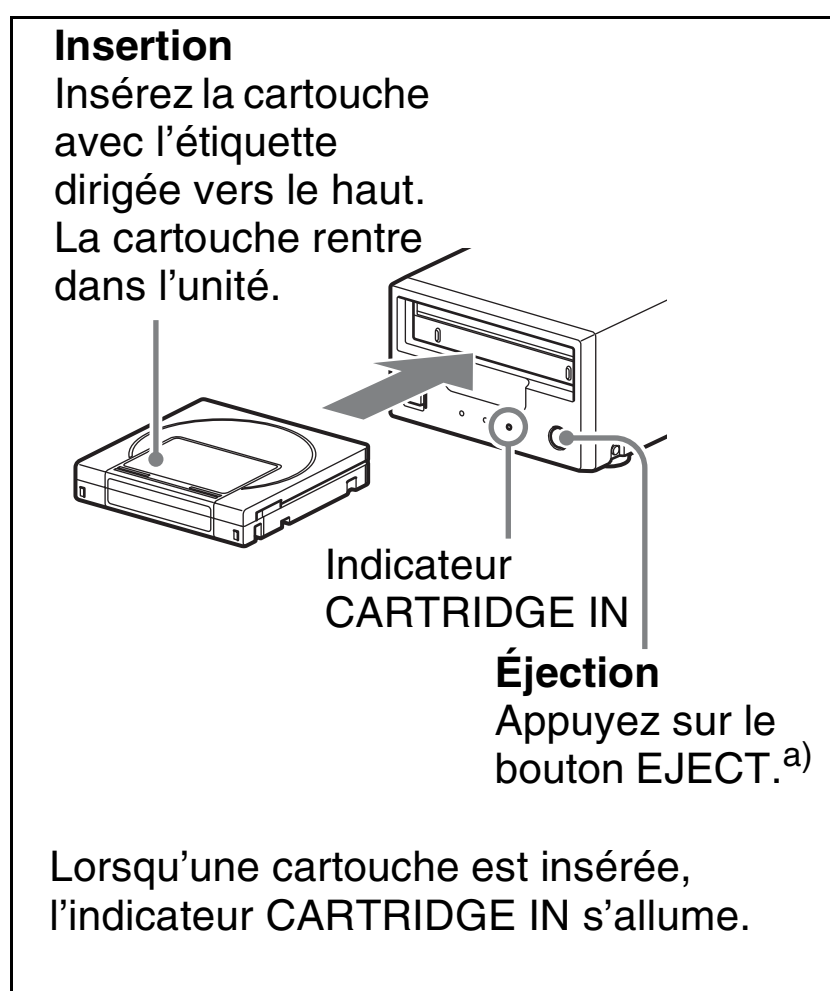

a) Windows uniquement

Remarques

- Si vous insérez une cartouche non formatée dans l'unité, elle sera automatiquement formatée.
- Lorsqu'un fichier du support est utilisé, le logiciel de l'ordinateur sous Windows ou Macintosh interdit l'éjection de la cartouche.
- S'il est impossible d'éjecter la cartouche même en appuyant sur le bouton EJECT, commencez par mettre le lecteur hors tension, puis sous tension et appuyez sur le bouton EJECT. Si le problème persiste, contactez le représentant du service clientèle de Sony.

Utilisation du logiciel — Chapitre 4

4-1 Démarrage et sortie du logiciel utilitaire

4-1-1 Démarrage et affichage

Assurez-vous d'abord que l'unité est connectée à l'ordinateur.

Pour de plus amples informations sur la connexion, reportez-vous à la rubrique 3-3-1 « Connexion à un ordinateur » (page 15).

Sur un ordinateur Windows

Lorsque l'ordinateur est connecté à l'unité, effectuez les opérations suivantes.

- Si vous avez créé une icône de raccourci sur le bureau lors de l'installation du logiciel, double-cliquez sur celle-ci.
- Cliquez sur le bouton [Démarrer] sur l'ordinateur, puis sélectionnez « Sony Optical Disc Archive Software » > « Optical Disc Archive Utility ».

Sur un ordinateur Macintosh

Ouvrez le dossier dans lequel le logiciel utilitaire est installé, puis double-cliquez sur le fichier d'exécution du logiciel utilitaire.

Sur un ordinateur Linux

Lorsque l'ordinateur est connecté à l'unité, effectuez les opérations suivantes.

- Cliquez sur le menu [Applications] sur l'ordinateur, puis sélectionnez « Optical Disc Archive Utility » dans « System tools ».
- Exécutez « odautility » à partir du répertoire (/user/bin/odautility) dans lequel le logiciel utilitaire est installé.

La fenêtre d'accueil du logiciel utilitaire s'affiche.

4-1-2 Fermeture et sortie de la fenêtre de la console

Lorsque l'ordinateur est connecté à l'unité, effectuez les opérations suivantes.

Sur un ordinateur Windows


- Cliquez sur le bouton × (fermer) situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre du titre et sélectionnez « Fermer » dans le menu contextuel.
- Lorsque le logiciel est activé, appuyez sur Alt + F4 (appuyez simultanément sur les touches F4 et Alt).
- Sélectionnez « Afficher » > « Fermer » dans la barre de menu.

Sur un ordinateur Macintosh

- Sélectionnez « Quitter Optical Disc Archive Utility Software » dans le menu Optical Disc Archive Utility.
- Cliquez sur le bouton [Fermer] de la barre du titre.
- Lorsque le logiciel est activé, appuyez sur Commande + Q (appuyez simultanément sur les touches Q et Commande).

Sur un ordinateur Linux

- Cliquez sur le bouton × (fermer) situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre du titre et sélectionnez « Fermer (C) ».
- Lorsque le logiciel est activé, appuyez sur Alt + F4 (appuyez simultanément sur les touches F4 et Alt).
- Sélectionnez « Afficher » > « Fermer » dans la barre de menu.



Remarques importantes sur le fonctionnement

Condensation

Lorsque l'unité est déplacée d'un endroit froid vers un endroit plus chaud, ou lorsqu'elle est utilisé dans un environnement où l'humidité est élevée, de la condensation peut se former sur le pickup optique.
L'utilisation de l'unité dans cet état peut empêcher la lecture et l'écriture.
Pour éviter tout problème de condensation, notez les points suivants.

- Si vous déplacez l'unité dans un environnement où la condensation est possible, assurez-vous d'avoir inséré la cartouche à l'avance.

À propos de la réduction du risque de choc de l'unité

Lors de l'insertion d'une cartouche, ne heurtez pas cette unité.

À propos du transport de l'unité

Avant de transporter cette unité, veillez à éjecter la cartouche.

À propos de la durée de lecture des fichiers

- Lors de l'accès simultané à plusieurs fichiers, un changement de disque fréquent est possible. Cela réduit le taux de transfert de données et augmente considérablement la durée totale de fonctionnement.
- Lors de l'accès à un fichier unique, le changement de disque est également possible selon la position d'enregistrement dans la cartouche. Le temps d'attente avant le début de la lecture du fichier peut être long.


À propos de la durée d'écriture des fichiers

L'écriture prend davantage de temps lorsqu'il s'agit de nombreux fichiers de faible capacité (moins de 100 Mo) qui sont écrits en continu. Dans ce cas, désactivez le mode d'utilisation « Synchronize management data to media immediately after completion of writing files » pour améliorer les performances d'écriture et la vitesse d'utilisation. Toutefois, en cas de défaillance (une panne d'alimentation, par exemple), les possibilités de récupération des fichiers seront moindres.

Spécifications

Généralités

Alimentation
CC 12 V
Consommation
ODS-D55U : 20 W
ODS-D77U : 45 W
Température d'utilisation
de 5 °C à 40 °C
(de 41 °F à 104 °F)
Température de stockage
de –20 °C à +60 °C
(de –4 °F à 140 °F)
Humidité relative d'utilisation
de 20 % à 90 %
Poids ODS-D55U : 4 kg (8 lb 13 oz)
ODS-D77U : 4,3 kg (9 lb 7,7 oz)
Dimensions extérieures (l/H/P)
146 mm × 92 mm × 398 mm
($5^3/_4$ pouces × $3^5/_8$ pouces × $15^3/_4$ pouces)

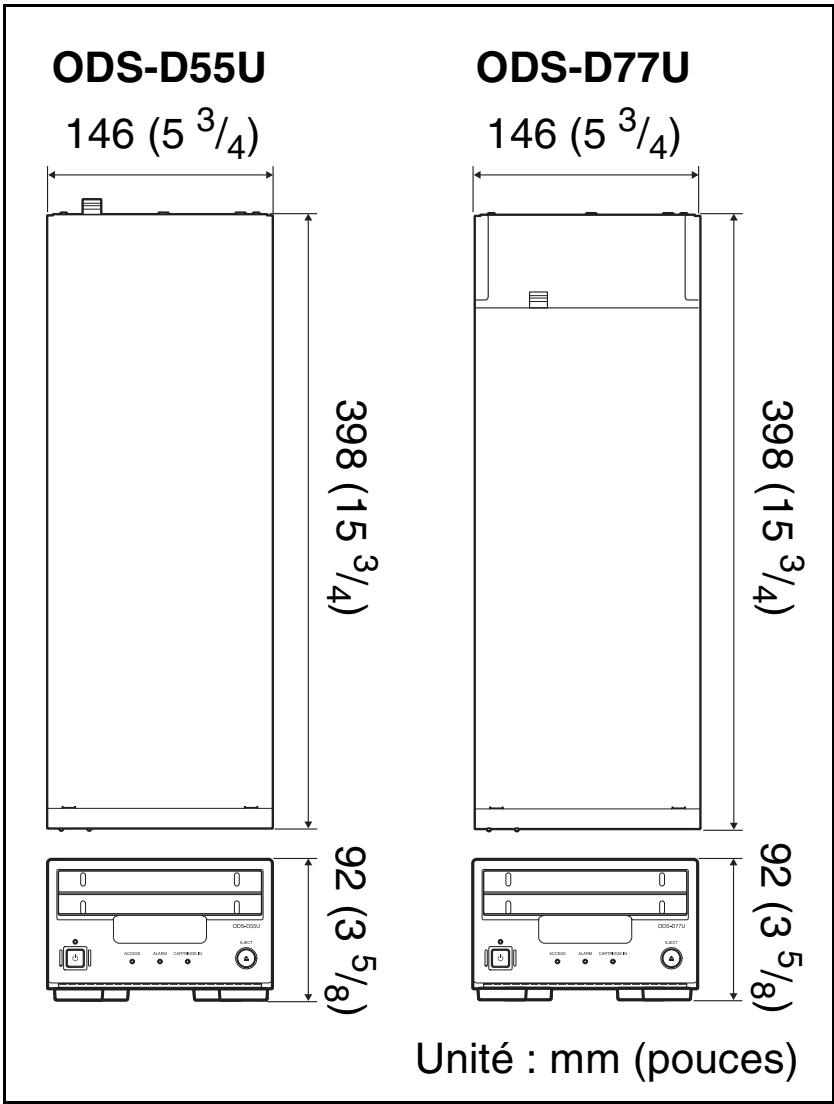

Formats des fichiers de stockage

Prend en charge tous les formats de fichiers

Support pris en charge pour l'écriture et la lecture

ODC300R : 300 Go
Inscriptible une seule fois, création de 60 000 ou 240 000 fichiers possible
ODC300RE : 300 Go
Réinscriptible, création de 60 000 ou 240 000 fichiers possible
ODC600R : 600 Go
Inscriptible une seule fois, création de 60 000 ou 240 000 fichiers possible
ODC600RE : 600 Go
Réinscriptible, création de 60 000 ou 240 000 fichiers possible
ODC1200RE : 1,2 TB
Réinscriptible, création de 60 000 ou 240 000 fichiers possible
ODC1500R : 1,5 TB
Inscriptible une seule fois, création de 60 000 ou 240 000 fichiers possible
Ainsi que tous les supports équivalents à ceux mentionnés ci-dessus

Remarque

Calculé sur la base de 1 Go = 1 000 000 000 octets. La capacité utilisable réelle sera inférieure à la capacité présentée ci-dessus après le formatage.
La capacité utilisable peut être réduite en fonction des conditions d'enregistrement, comme l'enregistrement d'un grand volume de fichiers.

La capacité utilisable peut diminuer en fonction de la taille des fichiers enregistrés.

Connecteur de sortie et d'entrée

Connecteur USB (prise en charge du SuperSpeed USB (USB 3.0))

Accessoires fournis

Guide d'utilisation (1)
CD-ROM du guide d'utilisation (1)
Numéro de série (pour l'authentification du Content Manager) (1)
Adaptateur CA
Référence No. 1-489-388-1x (1)
Câble USB
Référence No. 1-839-351-1x (Sony) (1)

Accessoires non fournis

Cordon d'alimentation CA

- Pour les clients des États-Unis et du Canada
Référence No. 1-757-562-1x (125 V, 7 A, 2,0 m environ)
- Pour les clients des pays européens
Référence No. 1-575-131-8x (250 V, 2,5 A, 2,0 m environ)


Cartouche d'archivage sur disque optique
ODC300R (300 Go, de type inscriptible une seule fois)
ODC300RE (300 Go, de type réinscriptible)
ODC600R (600 Go, de type inscriptible une seule fois)
ODC600RE (600 Go, de type réinscriptible)
ODC1200RE (1,2 TB, de type réinscriptible)
ODC1500R (1,5 TB, de type inscriptible une seule fois)
Numéro de série supplémentaire

La conception et les spécifications sont soumises à des modifications sans avis préalable.

Remarques

- Effectuez toujours un essai d'enregistrement pour vérifier que l'enregistrement s'est fait correctement. **Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, suite au manquement de cet appareil ou de son support d'enregistrement, de systèmes de mémoire extérieurs ou de tout autre support ou système de mémoire à enregistrer un contenu de tout type.**
- Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation. **Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.**
- **Sony n'assumera pas de responsabilité pour les réclamations, quelle qu'elles soient, effectuées par les utilisateurs de cet appareil ou par des tierces parties.**

- **Sony n'assumera pas de responsabilité pour la perte, la réparation ou la reproduction de toutes données enregistrées sur le système de mémoire intérieur, le support d'enregistrement, les systèmes de mémoire extérieurs ou tout autre support ou système de mémoire.**
- **Sony n'assumera pas de responsabilité pour la cessation ou l'interruption de tout service lié à cet appareil, résultant de quelque circonstance que ce soit.**



ODS-D55U/D77U
(SYM)
4-448-765-**24** (1)

Sony Corporation

http://www.sony.net/